


Руководство монтажа KunSet
Audi VW Seat Skoda AUX
Интерфейс

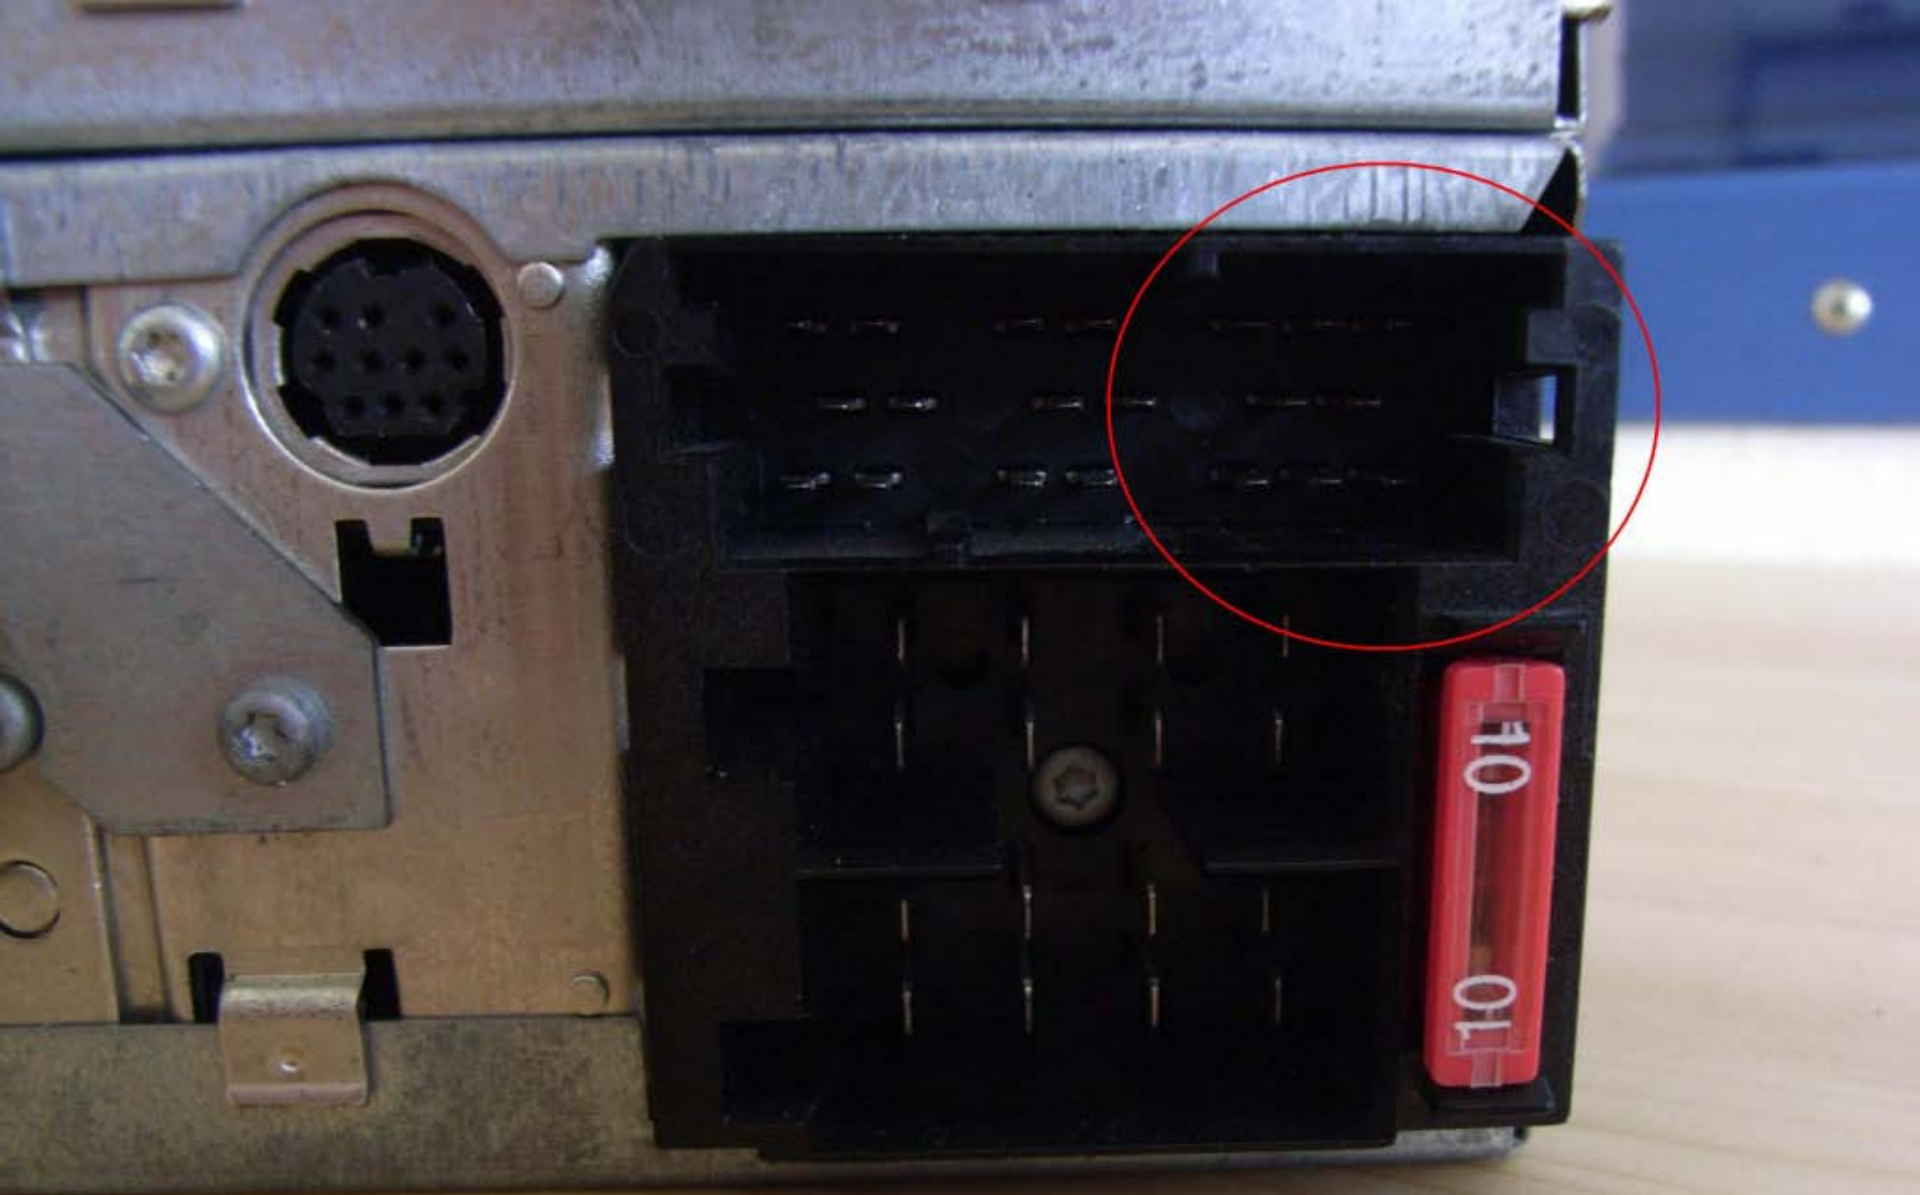

Внимание!!! Перед началом установки отключите аккумуляторную батарею.

*Коричневый
провод с
круглым
наконечником
прикручивается
к Массе*

Масса

**KunSet
Interface**

MP3 Player

