

Инструкция по подключению кабеля климат контроля Golf 4



Внимание!!!

При монтаже необходимо отключить аккумуляторную батарею.

Мы не несем ответственности за ущерб, причиненный неправильной установкой или эксплуатацией!

Подключение кабеля

- Красный провод – Предохранитель S16
- Коричневый провод - Масса А Колонна
- Желтый провод - Pin 9 оранжевый разъем под капотом, в герметичном отсеке (обороты двигателя) (Рисунок 1)
- Фиолетовый провод - Pin 7 оранжевый разъем под капотом, в герметичном отсеке, припаять. (Рисунок 1)
- Серый провод - Pin 7 диагностический разъем, припаять.
- Желтый провод - Pin 8, блок управления вентиляторами в 14 Pol разъем
- Черный провод - Pin 12 блок управления вентиляторами в 14 Pol разъем
- Белый провод - Pin 1 WIWA Реле припаять (гала-сигнал) (Рисунок 2 - WIWA)
- Синий провод - Pin 26 в зеленый разъем панели приборов (возможно, потребуется удалить кабель внешней температуры)

Добавить перемычку между Pin 5 и Pin 14 на блок управления вентиляторами.

Провод PIN 3 блока управления вентиляторами должен быть удален.

На небольшой 4Pin разъем подключается датчик солнца.

на 2 Pin разъем в моторном отсеке подключается датчик наружного воздуха.



Рисунок 1

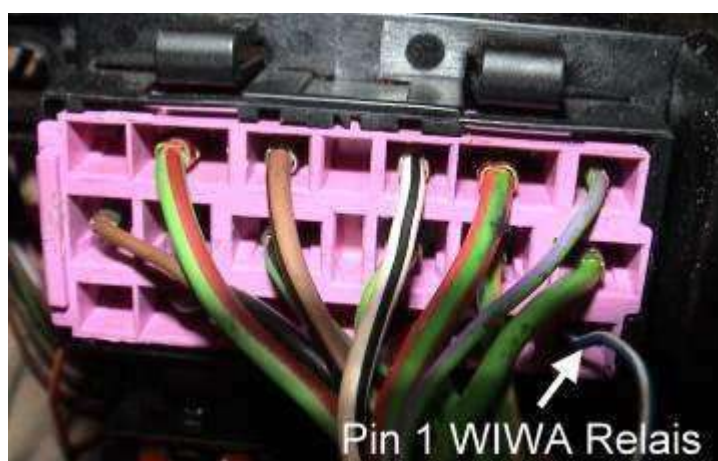


Рисунок 2 - WIWA