

Установка Power-box для двигателей Audi Seat Skoda VW с насос-форсункой


Внимание!!! При монтаже необходимо отключить аккумуляторную батарею.

В поперечно расположенных двигателях автомобилей (Golf, Polo, Octavia, Toledo и т.д.) штепсельный разъем размещен на переднюю сторону двигателя, с правой стороны (если смотреть от переднего бампера), возле топливного насоса.


В продольных двигателях автомобилей (Passat, Audi A4 и Audi A6) штепсельный разъем размещен на левой стороне двигателя относительно движения автомобиля.

В T5 VW 2.5 TDI и Volvo 2.5 TDI штепсель размещен в держателя под двигатель, где то посередине и для монтажа power-box требуется снять защиту картера двигателя.



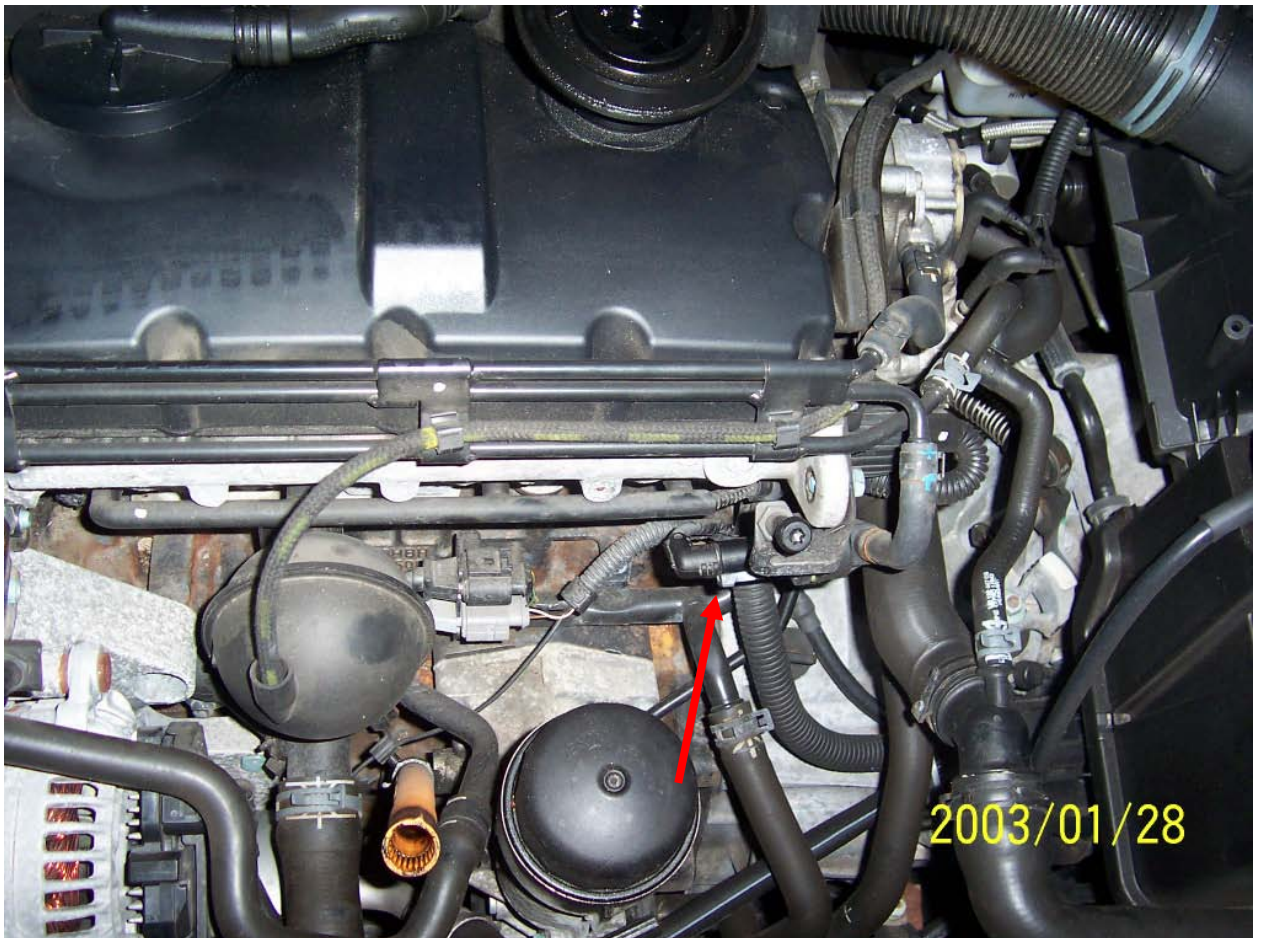

Снять разъем указанный на изображение ниже.

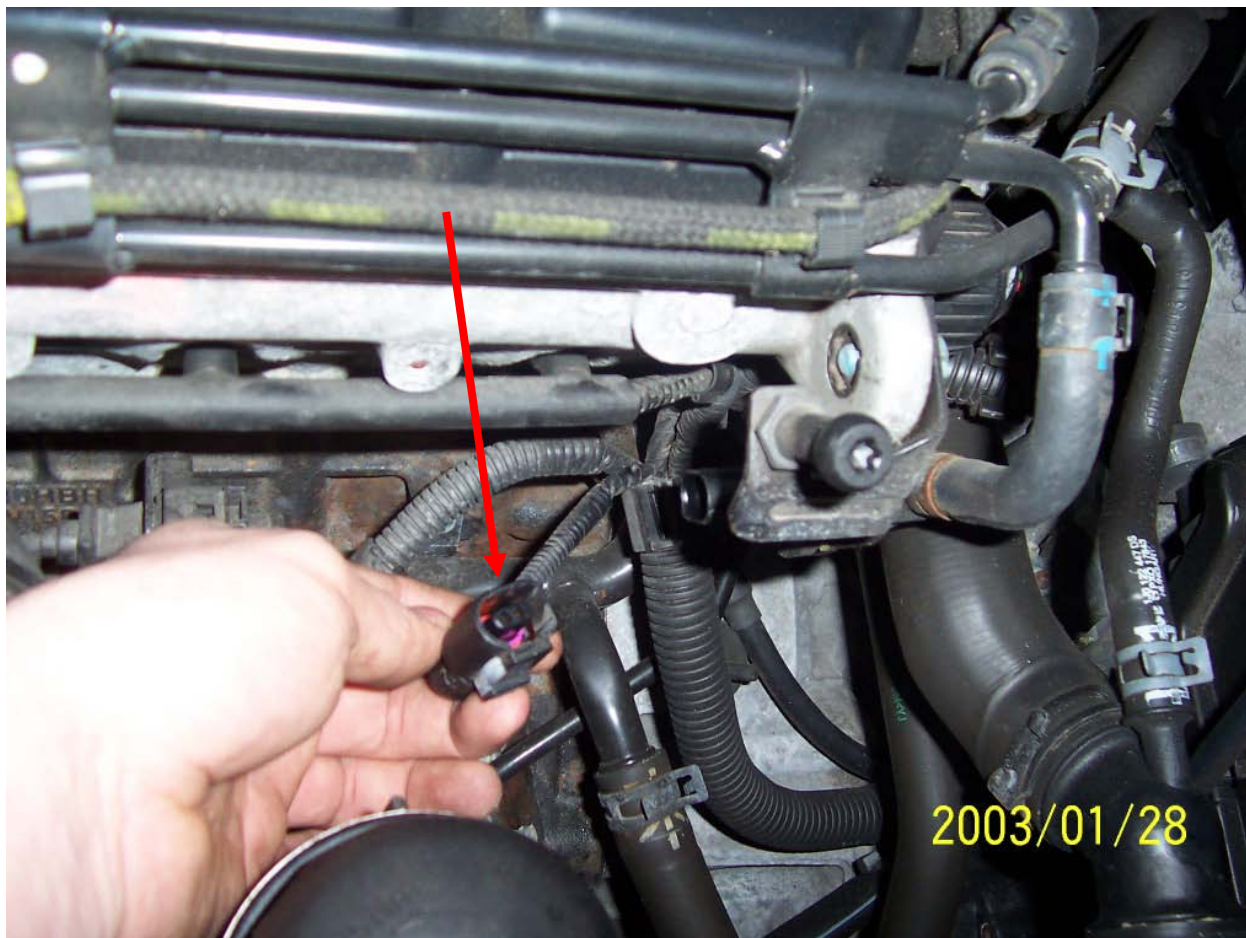

В «разрыв» разъема подключить power-box.





Плавную регулировку мощности можно осуществлять с помощью диммера на блоке чип-тюнинга.

Внимание!!! Перед началом регулировки необходимо отключить зажигание!